




HENNLICH

Plnicí čerpadla pro plnění zásobníků mazacích lisů

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274

Ruční sudové plnicí čerpadlo pro plnění zásobníků mazacích lisů

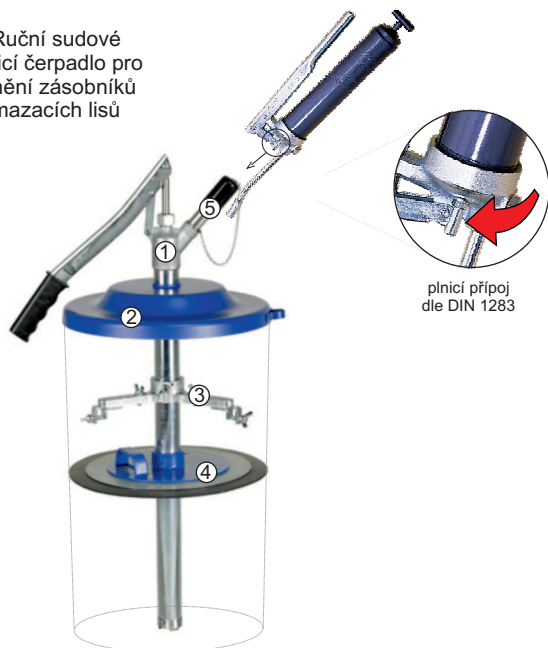

plnicí přípoj dle DIN 1283

Plnění pomocí sudových plnicích čerpadel je možné využít pouze u mazacích lisů opatřených plnicím přípojem Ø9 mm dle DIN 1283 (viz obr.).

Jedná se o velmi rychlý, ekonomický a z hlediska možnosti kontaminace maziva nečistotami, případně hygieny práce, také velmi čistý způsob plnění zásobníků mazacích lisů.

Sudová plnicí čerpadla jsou určena k instalaci přímo na originální přepravní sudy s mazivem (sud tedy není součástí dodávky plnicího čerpadla). Mazivo v těchto baleních je několikrát levnější než například ve standardních kartuších 400 g.

Plnicí čerpadlo je složeno z následujících částí:

- čerpadlo (1) - Čerpací trubice čerpadla se vsouvá do maziva až na dno sudu, kde je mazivo sacími otvory odebíráno.
- sudové víko (2) - zabraňuje vniku prachu a dalších nečistot do sudu.
- upínací zařízení s křídlovým šroubem (3) - k upevnění trubky čerpadla a sudu
- stěrací deska (4) - je umístěna na hladině maziva a společně s ubývajícím mazivem klesá dolů. Zabraňuje tvorbě kráterů v mazivu.
- plnicí adaptér (5) - je protikusem plnicího přípoje na plněném mazacím lisu

Vlastní plnění zásobníku lisu je velice jednoduché. Mazací lis se nasadí plnicí přípojem na plnicí adaptér a několika zdvihy páky plnicího čerpadla se zásobník naplní.

Ruční plnicí čerpadlo

Technické parametry

Max. pracovní tlak:	až 8 bar
Dodávané množství:	30 cm ³ /zdvih
Druh maziva:	tuk do třídy NLGI 2

Přehled provedení

obj. číslo	název	určeno pro sud [kg]	vnitřní Ø sudu [mm]
39821 01	Ruční plnicí čerpadlo 5kg, stac.	5	180 - 210
39822 01	Ruční plnicí čerpadlo 10kg, stac.	10	210 - 240
39823 01	Ruční plnicí čerpadlo 15kg, stac.	15	240 - 270
39824 01	Ruční plnicí čerpadlo 18kg, stac.	18	266 - 291
39825 01	Ruční plnicí čerpadlo 20kg, stac.	20	270 - 310
39826 01	Ruční plnicí čerpadlo 25kg, stac.	25	310 - 335
39827 01	Ruční plnicí čerpadlo 50kg, stac.	50	335 - 385



Ruční plnicí čerpadlo stacionární



K mobilní verzi je potřeba přibjednat vozík - 49131

K dispozici je také mobilní verze ručních plnicích čerpadel. K tomu je potřeba přibjednat vozík - obj. č. **49131**